



**POWER  
WIPES®**

**Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes**

Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen



## Eigenschaften

- weißes, weiches Tuch
- Tränklösung mit Weinsäure
- bakterizide, levurozide und viruzide Wirkung gegen behüllte Viren
- parfüm- und farbstofffrei
- auch als XL-Variante mit extra großem Tuch erhältlich
- PT2- und PT4-zugelassen

## Anwendungsgebiete

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes sind gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von harten Oberflächen in einem Schritt.

## Wirksamkeit und Prüfmethode

Bakterien und Pilze	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterizid	EN 16615	Mit Mechanik, hohe Belastung	2 Minuten
Levurozid	EN 16615	Mit Mechanik, hohe Belastung	2 Minuten
Viren	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Viruzide Wirkung gegen alle behüllten Viren	EN 16615 (angepasst)	Mit Mechanik, hohe Belastung	2 Minuten

## Wirkungsspektrum

Wirksam gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren in zwei Minuten.

## Anwendungshinweise

Flächen bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit von zwei Minuten feucht halten. Oberflächen vollständig trocknen lassen und Tuch nach Gebrauch entsorgen. Das Tragen von Handschuhen ist unter normalen Gebrauchsumständen nicht erforderlich. Verwenden Sie nur Tücher, die ausreichend feucht sind. Nach Gebrauch Deckel schließen, Behälter dicht verschlossen halten. Vor Frost schützen. Nicht geeignet für die Anwendung bei säureempfindlichen Materialien und weichen Metallen. Nur zur professionellen Anwendung.

## Produktbeschreibung der Tränkflüssigkeit

Frei von Alkoholen, Aldehyden, Bleichmitteln, Chlor und VOC.

## Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit

Enthält < 5% Phosphate, anionische Tenside, nichtionische Tenside.  
Natriumbenzoat 0,4g/100ml, (+)-Weinsäure 0,4g/100ml.

## Lagerungshinweise

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes ist in der originalverschlossenen Verpackung bei Raumtemperatur lagerfähig. Das jeweilige Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

## Gesetzliche Vorschriften

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes unterliegt der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 sowie der Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004.  
 UFI: MF30-00U1-7000-51JH  
 Zulassungsnummer. EU-0018737-0001  
 Ein EG-Sicherheitsdatenblatt für Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes liegt vor und kann unter [www.pgp-hautschutz.de](http://www.pgp-hautschutz.de) heruntergeladen werden.

## Produktarten

PT2 - Desinfektionsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind  
 PT4 - Desinfektionsmittel zur Anwendung im Lebens- und Futtermittelbereich


## Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser ausspülen. Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.


**!** **Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**  
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.




Dose mit 80 Tüchern  
 Art.-Nr.: 14485001  
 6 Dosen

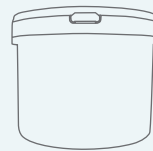

Eimer mit 350 Tüchern  
 Art.-Nr.: 14485002  
 4 Eimer

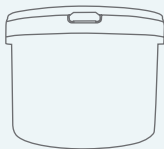

Eimer mit 800 Tüchern  
 Art.-Nr.: 14485003  
 2 Eimer

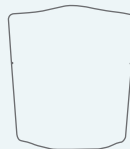

Nachfüllpack mit 800 Tüchern  
 Art.-Nr.: 14485005  
 2 Nachfüllpackungen



Eimer mit 100 XL-Tüchern  
 Art.-Nr.: 14485006  
 4 Eimer



**serious  
hygiene**

Peter Greven Physioderm GmbH · Procter-&-Gamble-Straße 26 · D-53881 Euskirchen  
 +49 (0) 2251 77617-0 · [info@pgp-hautschutz.de](mailto:info@pgp-hautschutz.de) · [www.pgp-hautschutz.de](http://www.pgp-hautschutz.de)

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen.